


欢迎使用 **Gk66DDD机械键盘使用说明书**

物品清单:

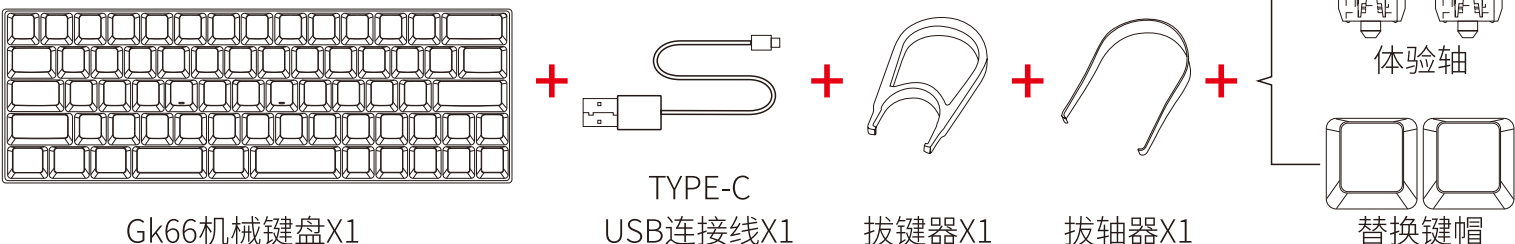

更换键帽:




更换轴:



功能说明:

1、标准键盘模式(双空格模式)

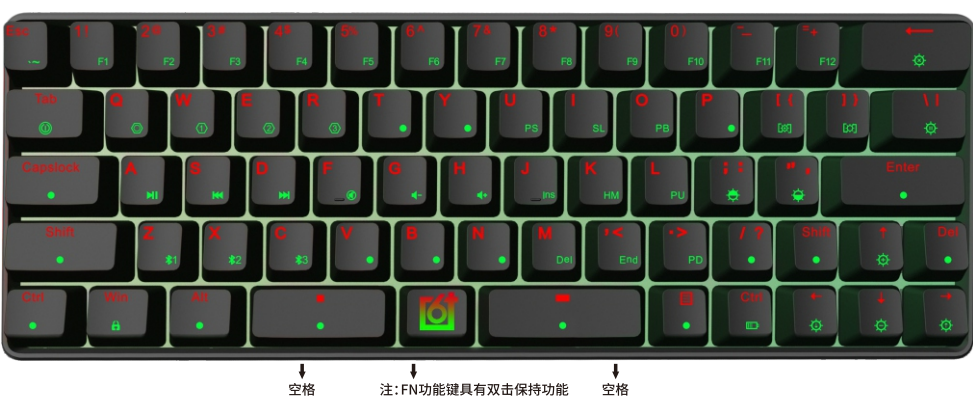

按键	功能	按键	功能
FN+Esc	`	FN+Shift+Esc	~

功能: F1-F12

按键	功能	按键	功能
FN+1	F1	FN+7	F7
FN+2	F2	FN+8	F8
FN+3	F3	FN+9	F9
FN+4	F4	FN+0	F10
FN+5	F5	FN+ -	F11
FN+6	F6	FN+ +	F12

1、标准键盘模式

功能: 多媒体控制

按键	功能	按键	功能
FN+A	⏸ 暂停	FN+F	🔇 静音
FN+S	⏮ 上一曲	FN+G	🔊 音量-
FN+D	⏭ 下一曲	FN+H	🔊 音量+

功能: 灯光控制

按键	功能
FN+ ←	💡 背光开关ON/OFF
FN+]	[C] 背光模式1-5
FN+ [	[G] 背光模式6-9
FN+ :	💡 上灯位开关ON/OFF
FN+ "	💡 下灯位开关ON/OFF
FN+ ↓	💡 背光亮度 -
FN+ ↑	💡 背光亮度 +
FN+ ←	💡 背光变换速度 -
FN+ →	💡 背光变换速度 +
FN+ \	💡 灯效暂停/播放
FN+ 目	关闭/开启logo灯和底灯或者其他侧灯氛围灯

功能: 蓝牙控制

按键	功能
FN+Z	📶 长按: *1 键下红绿交替闪烁, 对码 *1 蓝牙设备。 短按: 切换到*1 蓝牙设备或者离开 *1 蓝牙设备。
FN+X	📶 长按: *2 键下红绿交替闪烁, 对码 *2 蓝牙设备。 短按: 切换到*2 蓝牙设备或者离开 *2 蓝牙设备。
FN+C	📶 长按: *3 键下红绿交替闪烁, 对码 *3 蓝牙设备。 短按: 切换到*3 蓝牙设备或者离开 *3 蓝牙设备。
FN+Tab	🔑 长按3秒开启/锁定键盘
🔋	低电压报警和充电指示灯

注: 本模式为出厂标准模式, 所有的按键和FN组合功能定义不可更改, 用户可以通过  软件更改 [C] 背光模式1-5。

2、用户自定义键盘模式 (按FN+W, ① 白灯亮起, 进入板载层1-自定义键盘模式, 再按FN+W返回标准键盘模式)



注: 本模式为用户自定义模式, 所有的按键定义和FNX层组合按键定义(宏)都可以被修改, 背光颜色可修改, 部分FN组合功能可以被修改(如灯光、蓝牙和系统层切换控制等FN功能不可修改)。

用户层FNX功能表:(FN双击保持功能, FN下白灯亮起, 单击释放)

按键	功能	按键	功能	按键	功能
FN+1	Shift+1	FN+2	Shift+2	FN+3	Shift+3
FN+4	Shift+4	FN+5	Shift+5	FN+6	Shift+6
FN+7	Num7	FN+8	Num8	FN+9	Num9
FN+U	Num4	FN+I	Num5	FN+O	Num6
FN+J	Num1	FN+K	Num2	FN+L	Num3
FN+M	Num0	FN+<	Num00	FN+>	Num#
FN+ /	Num/	FN+P	Num*	FN+-	Num-
FN++	Num+	FN+Esc	`		LED/BT等其他FN功能

用户层FNX功能表:

FNX+1	F1	FNX+2	F2	FNX+3	F3
FNX+4	F4	FNX+5	F5	FNX+6	F6
FNX+7	F7	FNX+8	F8	FNX+9	F9
FNX+0	F10	FNX+-	F11	FNX++	F12
FNX+U	PrtSc	FNX+I	Scrlk	FNX+O	Pause
FNX+J	Ins	FNX+K	Home	FNX+L	PgUp
FNX+M	Del	FNX+<	End	FNX+>	PgDn
FNX+R	Ctrl+R	FNX+S	Ctrl+S	FNX+T	Ctrl+T
FNX+C	Ctrl+C	FNX+V	Ctrl+V	FNX+Esc	~

3、苹果MACOS模式 (按FN+E, ② 白灯亮起, 进入板载层2-MACOS键盘模式, 再按FN+E返回标准键盘模式)



注: 本模式为用户自定义模式, 所有的按键定义和FNX层组合按键定义(宏)都可以被修改, 背光颜色可修改, 部分FN组合功能可以被修改(如灯光、蓝牙和系统层切换控制等FN功能不可修改)。

MACOS 层FNX功能表:(FN双击保持功能, FN下白灯亮起, 单击释放)

按键	功能	按键	功能	按键	功能
FN+1	Shift+1	FN+2	Shift+2	FN+3	Shift+3
FN+4	Shift+4	FN+5	Shift+5	FN+6	Shift+6
FN+7	Num7	FN+8	Num8	FN+9	Num9
FN+U	Num4	FN+I	Num5	FN+O	Num6
FN+J	Num1	FN+K	Num2	FN+L	Num3
FN+M	Num0	FN+<	Num00	FN+>	Num#
FN+ /	Num/	FN+P	Num*	FN+-	Num-
FN++	Num+	FN+Esc	`		LED/BT等其他FN功能

MACOS层FNX功能表:

FNX+1	F1	FNX+2	F2	FNX+3	F3
FNX+4	F4	FNX+5	F5	FNX+6	F6
FNX+7	F7	FNX+8	F8	FNX+9	F9
FNX+0	F10	FNX+-	F11	FNX++	F12
FNX+U	PrtSc	FNX+I	Scrlk	FNX+O	Pause
FNX+J	Ins	FNX+K	Home	FNX+L	PgUp
FNX+M	Del	FNX+<	End	FNX+>	PgDn
FNX+R	Ctrl+R	FNX+S	Ctrl+S	FNX+T	Ctrl+T
FNX+C	Ctrl+C	FNX+V	Ctrl+V	FNX+Esc	~

4、FNX可调用层功能定义 (按FN+R, ③ 白灯亮起, 进入板载层3-FNX调用层模式, 再按FN+R返回标准键盘模式)



本模式下所有按键可根据用户使用场景和需要被重新定义键值、组合键值和宏定义 (FN键不可更改), 背光指示颜色也可被修改。可在其他键盘模式被FNX功能键调用。

板载层1、2、3 ①②③ 均可通过  驱动软件配置完成后下载到键盘, 关闭驱动, 板载配置功能键盘仍可离线使用。

FN+Q ④ 为驱动层, 键盘的特殊功能配置可以通过  驱动在线配置, 并保持驱动实时打开运行, 键盘和驱动保持连接来实现在线配置功能。



由GH60互联网社区玩家提供产品创意、配件和功能更新
CE FCC RoHS

Powered by  极客定制机

产品名称: GK66DDD
背光: RGB
材质: 金属+ABS/PC
接口: USBType-C
传输方式: USB/Bluetooth

按键数量: 66
净重: 455g
功耗: 5V-380mA
电池: 750mAhLi电池
尺寸: 295x105x45mm



扫描下载说明书

SKYLONG®

制造商: 东莞市极制电子科技有限公司
电话: +86-0769-82865672
网址: www.jikedingzhi.com

软件下载网址: http://www.jikedingzhi.com/downloadlist?driverID=41
公司地址: 中国广东省东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区89号发斯特工业园H栋五楼。